


# Istruzioni di montaggio porta a soffietto in PVC

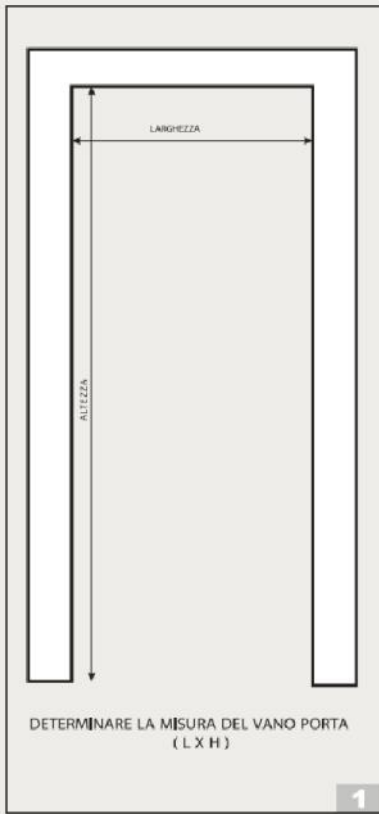

CONSULTARE LA TABELLA PER STABILIRE LA QUANTITÀ DEI PROFILI DA UTILIZZARE

L. VANO	PANNELLI	CERNIERE	MEZZO PANNELLO
58	1	4	2
71	2	5	2
83	3	6	2
94	4	7	2
107	5	8	2

L. VANO	PORTAMANGIA	GUIDA LATERALE	PROFILO ATTACCO
58	1	2	1
71	1	2	1
83	1	2	1
94	1	2	1
107	1	2	1

ATTRETTI OCCORRENTI

CONSULTARE LA TABELLA PER STABILIRE LA QUANTITÀ DI PROFILI DA UTILIZZARE.



<b>PANNELLI</b>	TOLLERANZA NECESSARIA = ALTEZZA VANO PORTA - 35mm
<b>CERNIERE</b>	TOLLERANZA NECESSARIA = ALTEZZA VANO PORTA - 35mm
<b>MEZZO PANNELLO</b>	TOLLERANZA NECESSARIA = ALTEZZA VANO PORTA - 35mm
<b>PORTAMANGIA</b>	TOLLERANZA NECESSARIA = ALTEZZA VANO PORTA - 35mm
<b>GUIDA LATERALE</b>	TOLLERANZA NECESSARIA = ALTEZZA VANO PORTA - 20mm
<b>PROFILO ATTACCO</b>	TOLLERANZA NECESSARIA = ALTEZZA VANO PORTA - 35mm

SE NECESSARIO TAGLIARE I PROFILI CONSIDERANDO LA TOLLERANZA DI SCORRIMENTO E LO SPESSORE DELLA GUIDA SUPERIORE.

