



PRIMA FASE

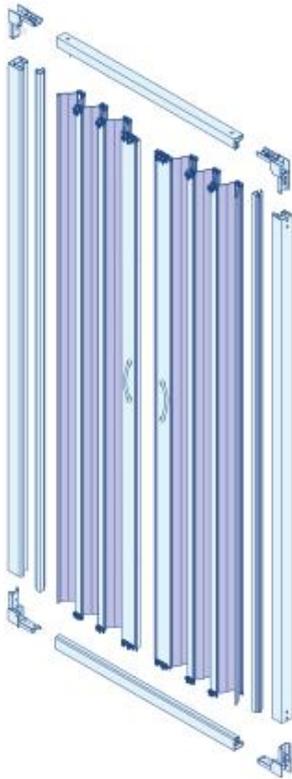


Anta a soffietto

n.2

Squadretta angolo "1" n.2



Squadretta angolo "X" n.2



Profilo attacco anta n.2



Profilo guida n.2



Profilo laterale n.2



Pezzi di ricambio n.3




Tasselli e viti n.10



Utensili per il montaggio


Livella, matita, punteruolo, martello, trapano, punta da muro da 6 mm, cacciavite a croce, silicone, pistola per silicone.

SECONDA FASE

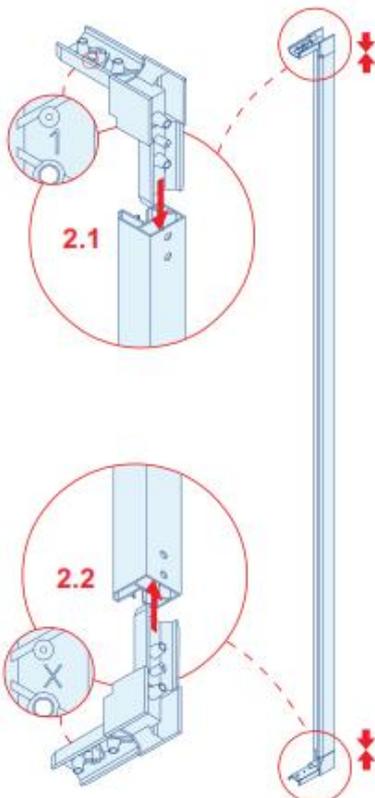

Sezione profilo laterale

Lato interno al vano doccia

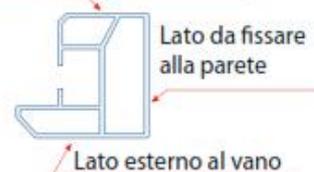


Istruzioni di montaggio

Prendere il profilo laterale destro e posizionarlo, come indicato in figura, con la parte più larga rivolta all'esterno. Inserire una squadretta ad angolo contrassegnata dal numero "1" nella parte alta (Fig. 2.1) e una squadretta ad angolo contrassegnata da una "X" nella parte bassa (Fig. 2.2).

IMPORTANTE: I lati delle squadrette contrassegnate dai simboli "X" ed "1" non devono essere inserite all'interno del profilo, ma devono restare all'esterno, in modo che i simboli restino visibili.


TERZA FASE

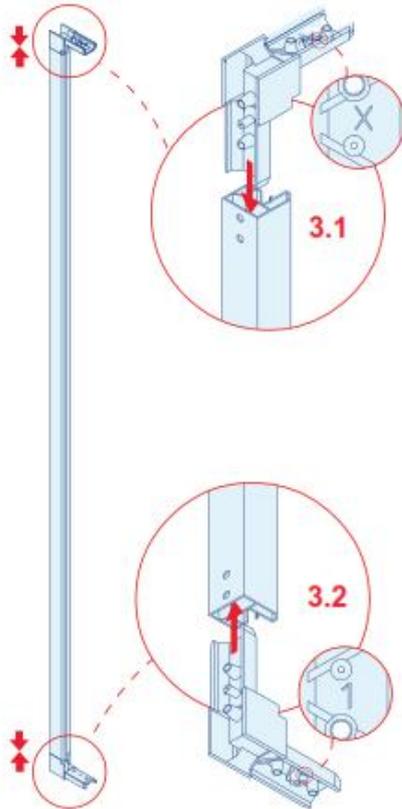

Sezione profilo laterale

Lato interno al vano doccia

Lato da fissare
alla parete

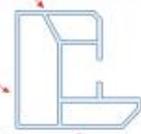


Lato esterno al vano

Istruzioni di montaggio

Prendere il profilo laterale sinistro e posizionarlo, come indicato in figura, con la parte più larga rivolta all'esterno. Inserire una squadretta ad angolo, contrassegnata da una "X", nella parte alta (Fig. 3.1) e una squadretta ad angolo, contrassegnata dal numero "1", nella parte bassa (Fig. 3.2).

IMPORTANTE: I lati delle squadrette contrassegnate dai simboli "X" ed "1" non devono essere inserite all'interno del profilo, ma devono restare all'esterno, in modo che i simboli restino visibili.


QUARTA FASE

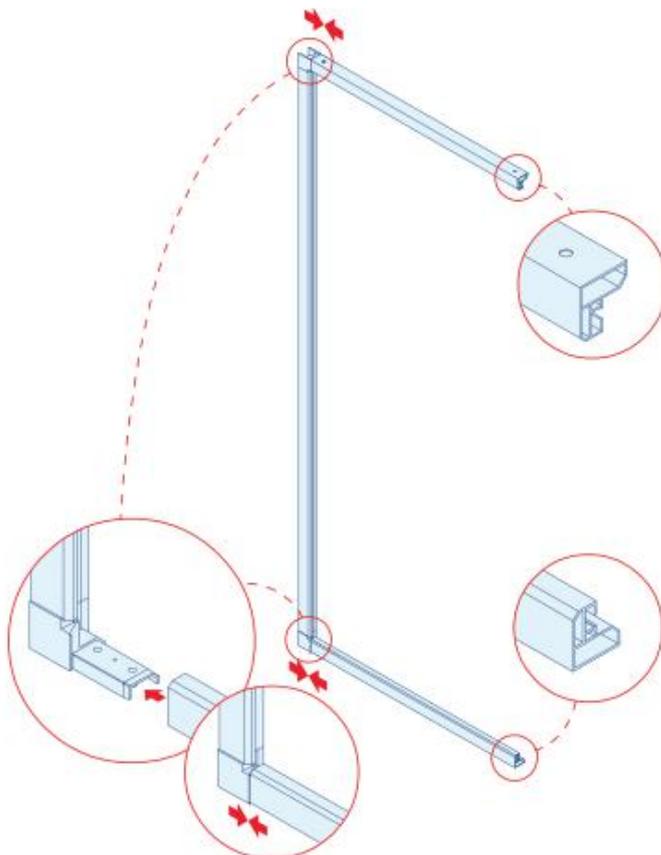

Istruzioni di montaggio

Inserire le guide, sia superiore che inferiore, nelle squadrette ad angolo del profilo laterale sinistro, montato in precedenza.


QUINTA FASE

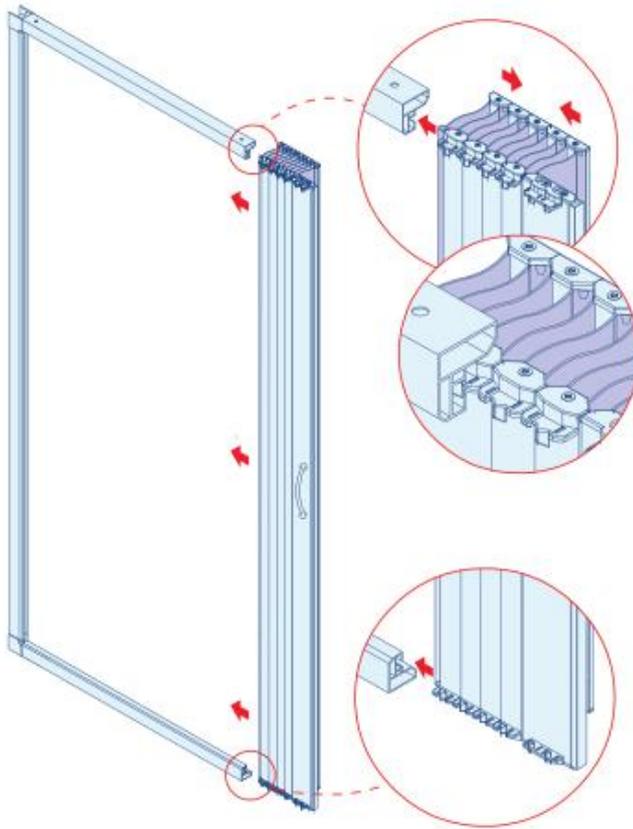

Istruzioni di montaggio

Far scorrere l'anta sinistra nelle guide, sia inferiore che superiore, come indicato in figura, stando attenti che tutti i supporti dell'anta vengano inseriti nelle guide. Per facilitare l'operazione raggruppare l'anta.


SESTA FASE

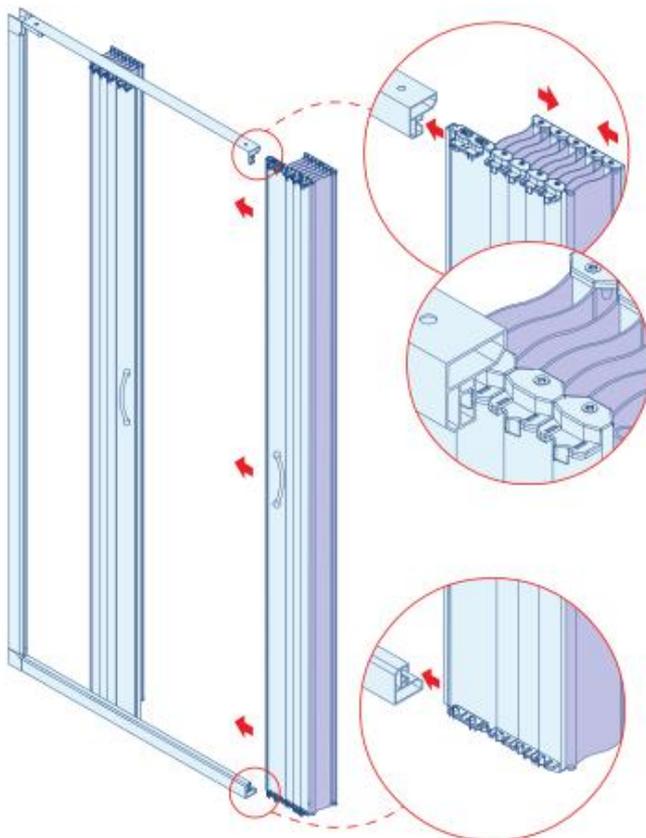

Istruzioni di montaggio

Far scorrere l'anta destra nelle guide, sia inferiore che superiore, come indicato in figura, stando attenti che tutti i supporti dell'anta vengano inseriti nelle guide. Per facilitare l'operazione raggruppare l'anta.


SETTIMA FASE

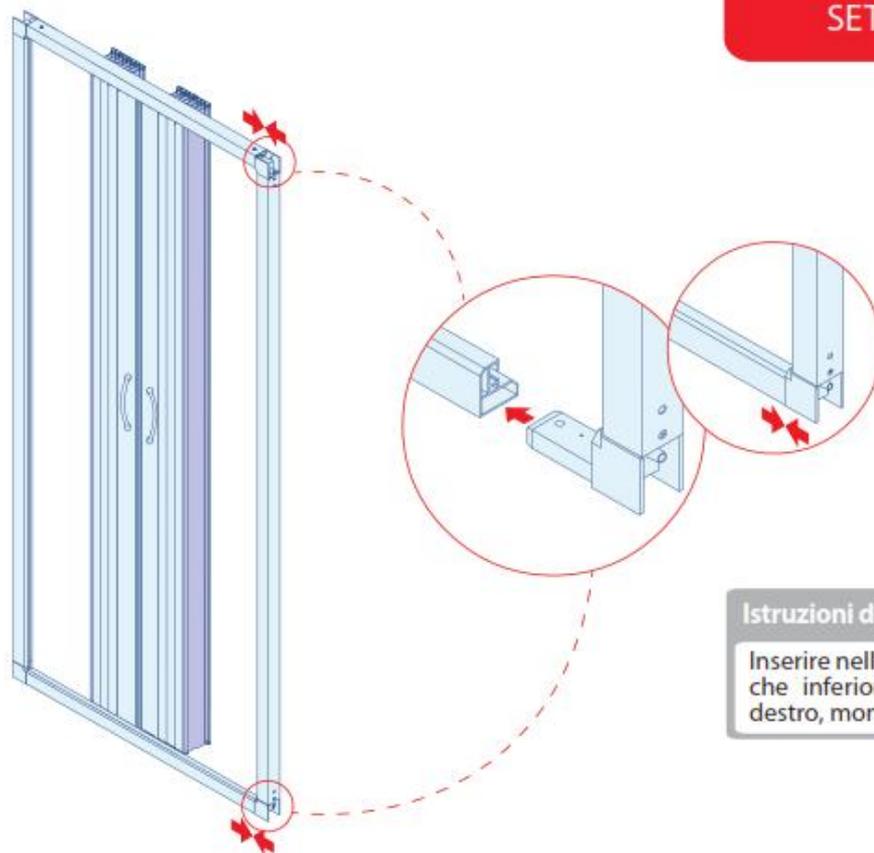

Istruzioni di montaggio

Inserire nelle guide, sia superiore che inferiore, il profilo laterale destro, montato in precedenza.

OTTAVA FASE

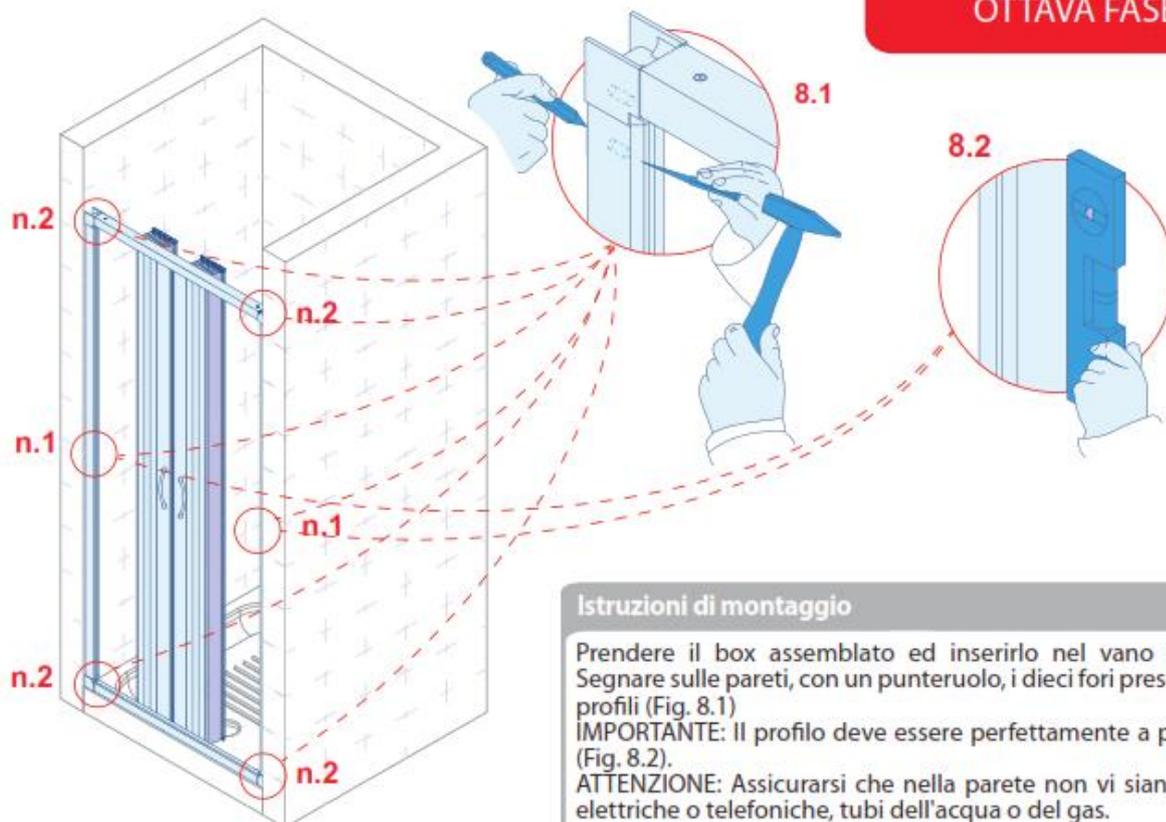


Istruzioni di montaggio

Prendere il box assemblato ed inserirlo nel vano doccia. Segnare sulle pareti, con un punteruolo, i dieci fori presenti sui profili (Fig. 8.1)


IMPORTANTE: Il profilo deve essere perfettamente a piombo (Fig. 8.2).

ATTENZIONE: Assicurarsi che nella parete non vi siano linee elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua o del gas.


NONA FASE

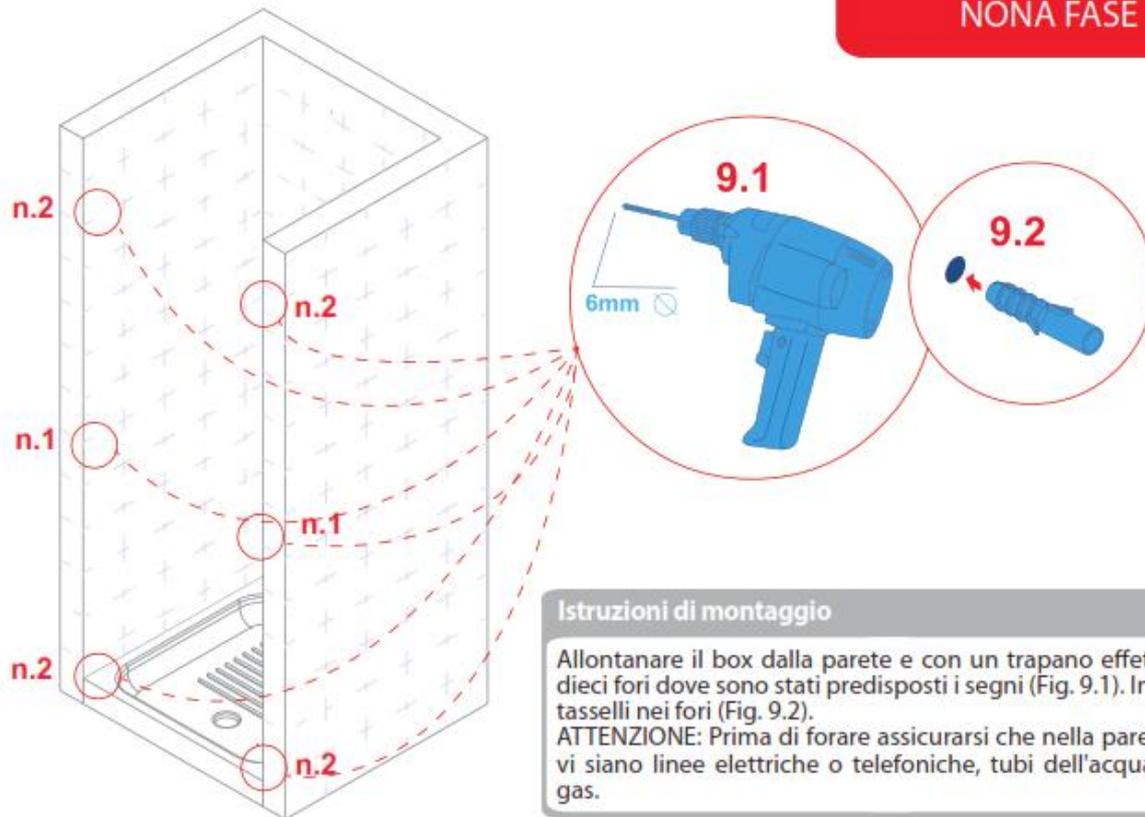


DECIMA FASE

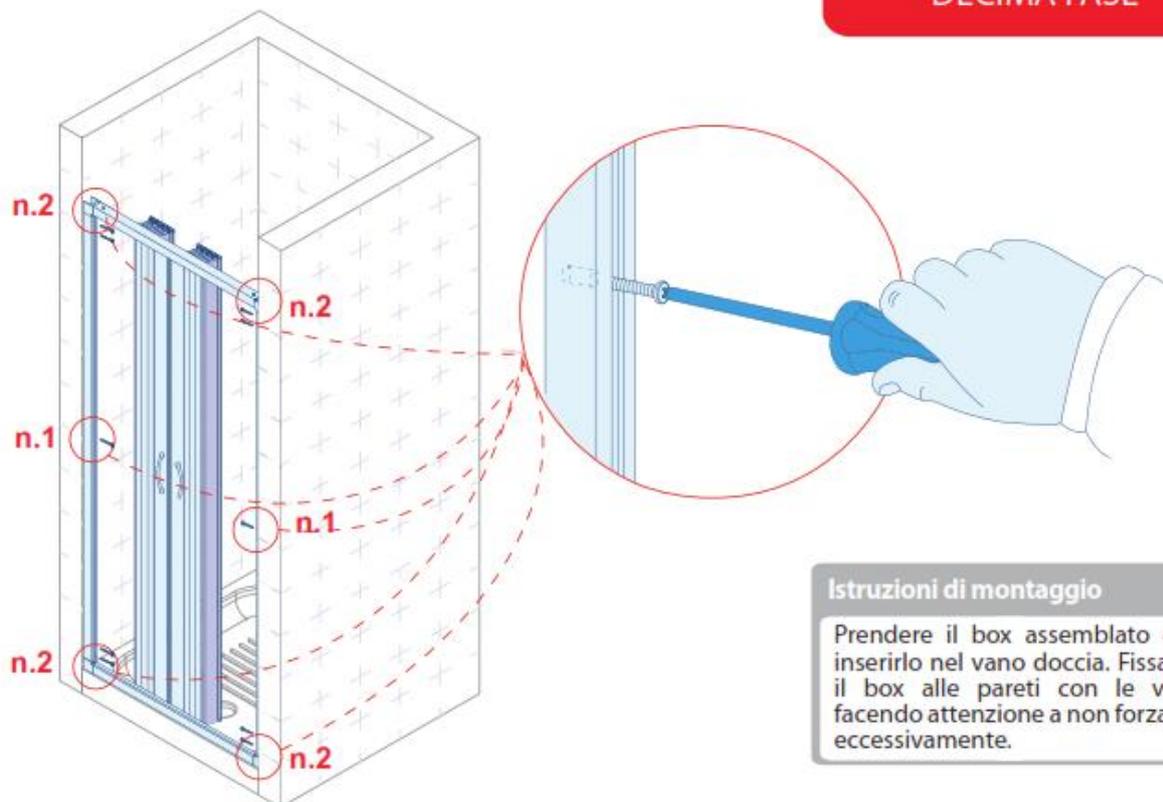

UNDICESIMA FASE

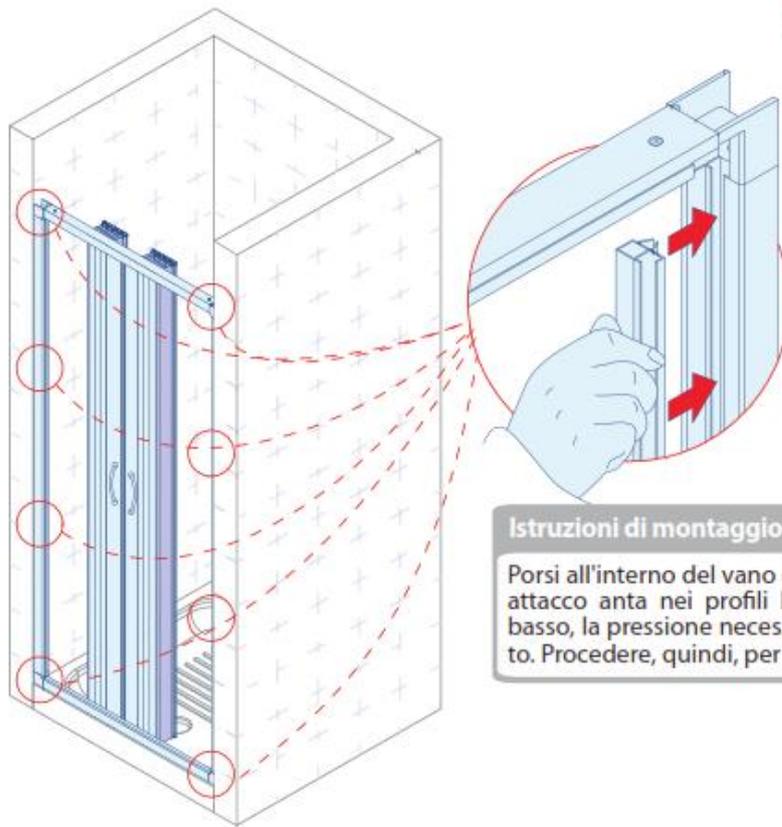


Sezione profili

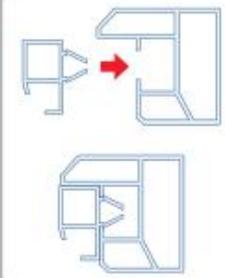


Istruzioni di montaggio

Porsi all'interno del vano doccia e inserire, a incastro, il profilo attacco anta nei profili laterali. Esercitare, dall'alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza dei profili laterali.

DODICESIMA FASE

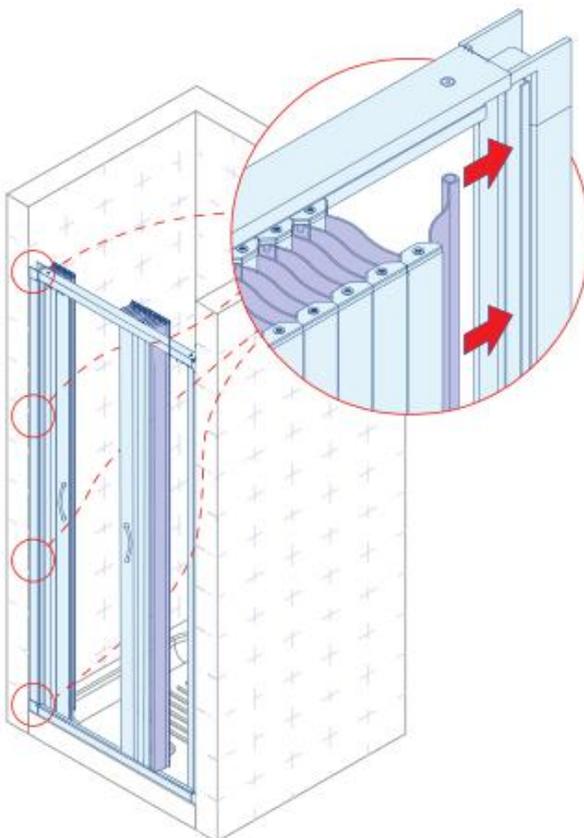


Sezione profili

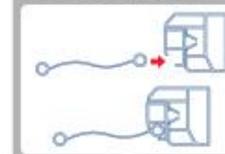


Istruzioni di montaggio

Dall'interno del vano doccia inserire, a incastro, l'ultima doga semitrasparente dell'anta a soffietto nel profilo attacco anta sinistro, in precedenza installato. Esercitare, dall'alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza del profilo laterale.

TREDICESIMA FASE

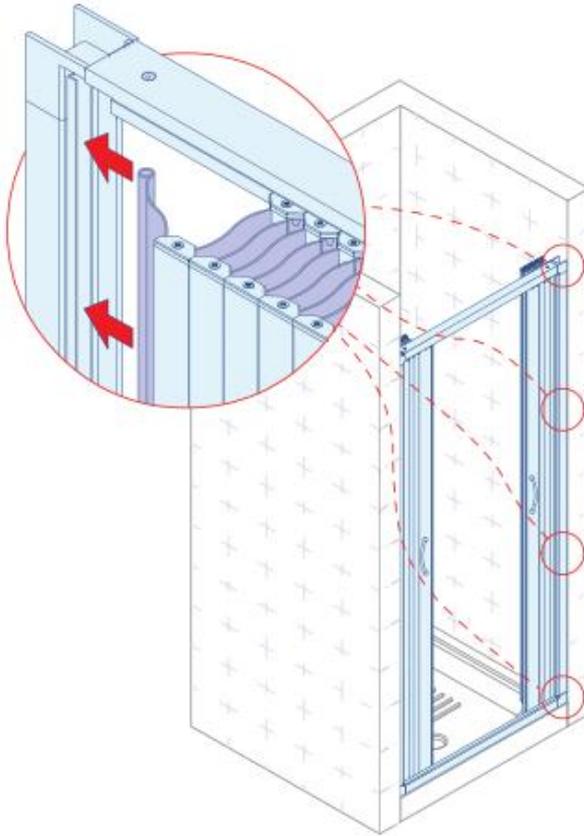


Sezione profili

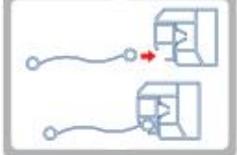

Istruzioni di montaggio

Dall'interno del vano doccia inserire, a incastro, l'ultima doga semitrasparente dell'anta a soffietto nel profilo attacco anta destro, in precedenza installato. Esercitare, dall'alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza del profilo attacco anta.

QUATTORDICESIMA FASE

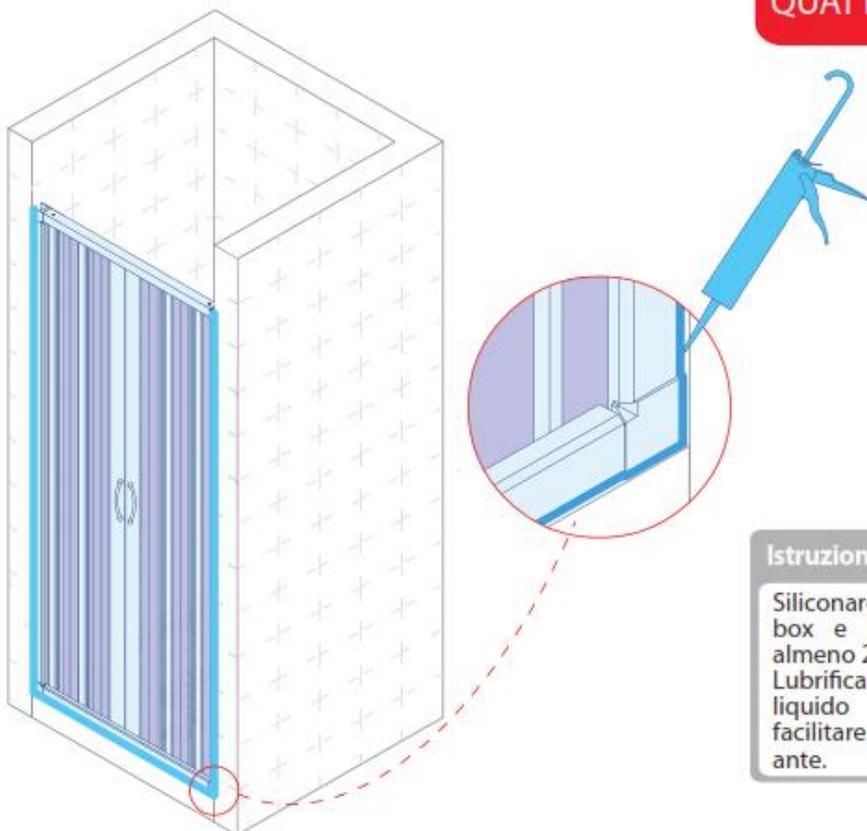

Istruzioni di montaggio

Siliconare la parte esterna del box e lasciare asciugare per almeno 24 ore.

Lubrificare le guide con sapone liquido o crema fluida, per facilitare lo scorrimento delle ante.