


## PRIMA FASE

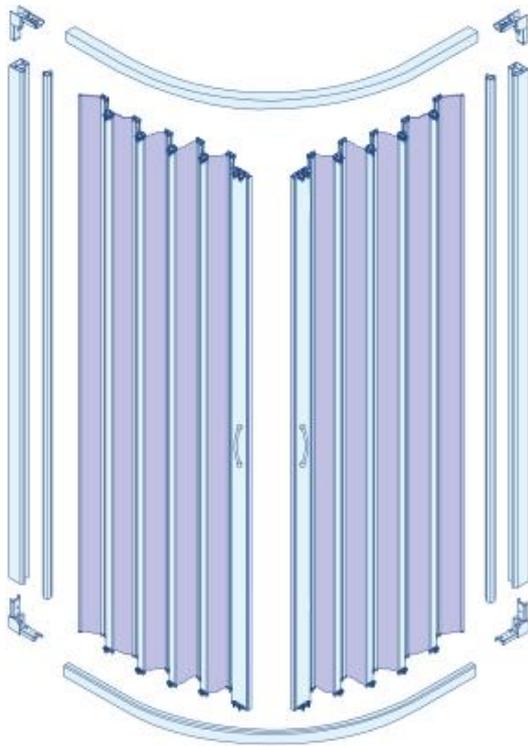


### Anta a soffietto

n.2


Squadretta angolo "A" n.2



Squadretta angolo "0" n.2



Profilo attacco anta n.2




Profilo laterale n.2



Profilo guida n.2



Pezzi di ricambio n.3




Tasselli e viti n.10+12



### Utensili per il montaggio


Livella, matita, punteruolo, martello, trapano, punta da muro da 6 mm, cacciavite a croce, silicone, pistola per silicone.

## SECONDA FASE

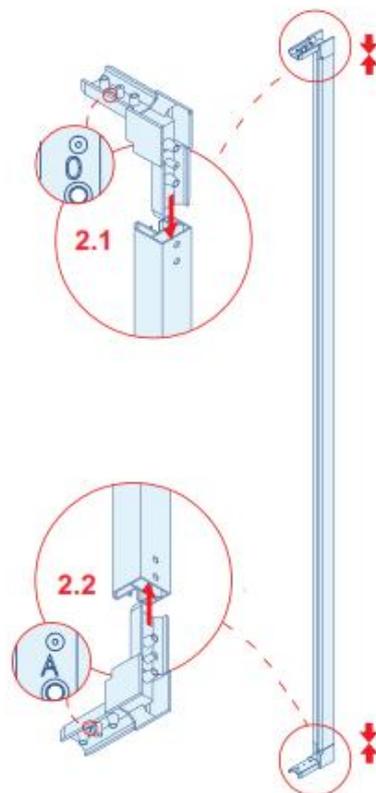

### Sezione profilo laterale


Lato interno al vano doccia

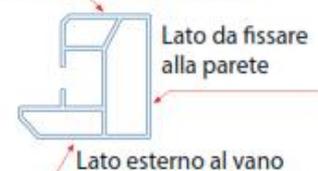

### Istruzioni di montaggio

Prendere il profilo laterale destro e posizionarlo, come indicato in figura, con la parte più larga rivolta all'esterno. Inserire una squadretta ad angolo contrassegnata dal numero "0" nella parte alta (Fig. 2.1) e una squadretta ad angolo contrassegnata dalla lettera "A" nella parte bassa (Fig. 2.2).  
**IMPORTANTE:** I lati delle squadrette contrassegnate dai simboli "A" e "0" non devono essere inserite all'interno del profilo, ma devono restare all'esterno, in modo che i simboli restino visibili.

## TERZA FASE

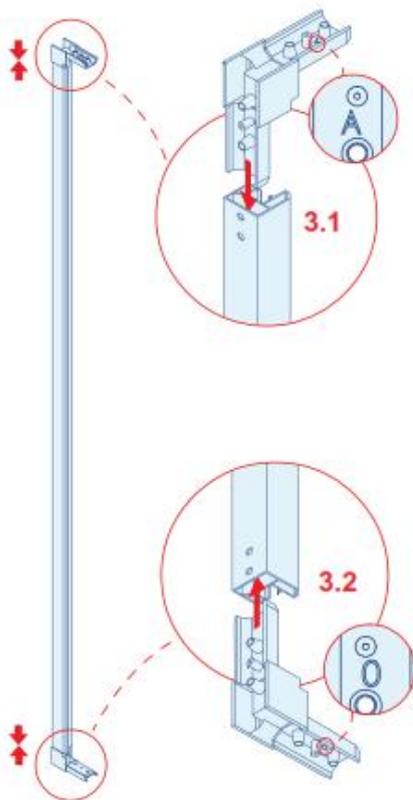

### Sezione profilo laterale

Lato interno al vano doccia

Lato da fissare  
alla parete




Lato esterno al vano

### Istruzioni di montaggio

Prendere il profilo laterale sinistro e posizionarlo, come indicato in figura, con la parte più larga rivolta all'esterno. Inserire una squadretta ad angolo, contrassegnata dalla lettera "A", nella parte alta (Fig. 3.1) e una squadretta ad angolo, contrassegnata dal numero "0", nella parte bassa (Fig. 3.2).

**IMPORTANTE:** I lati delle squadrette contrassegnate dai simboli "A" e "0" non devono essere inserite all'interno del profilo, ma devono restare all'esterno, in modo che i simboli restino visibili.


## QUARTA FASE

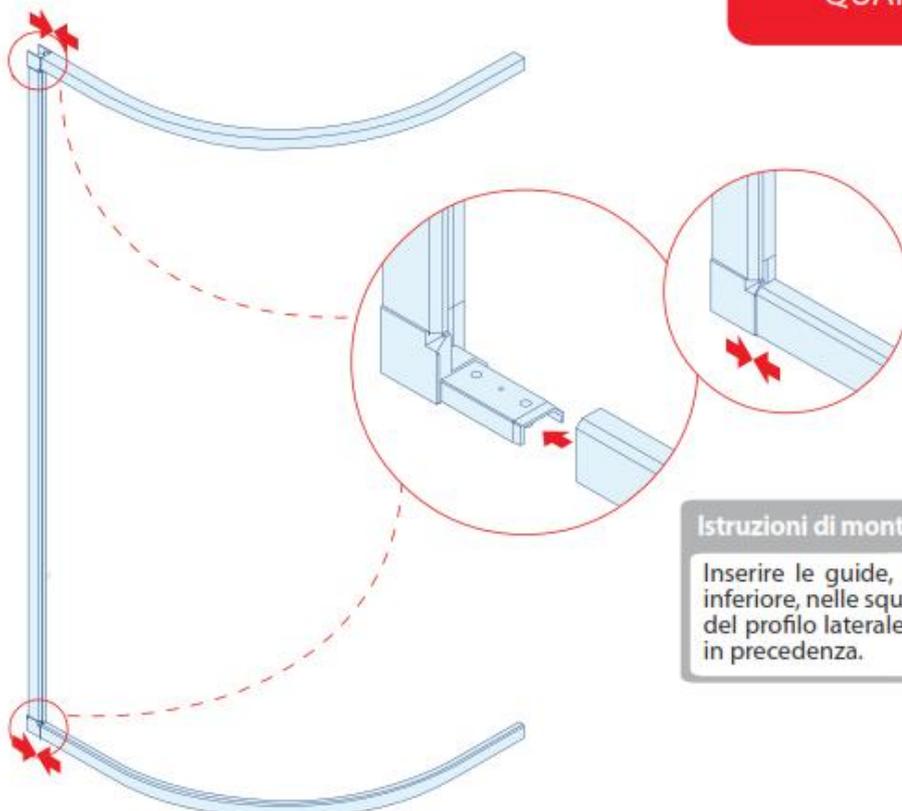

### Istruzioni di montaggio

Inserire le guide, sia superiore che inferiore, nelle squadrette ad angolo del profilo laterale sinistro, montato in precedenza.


## QUINTA FASE

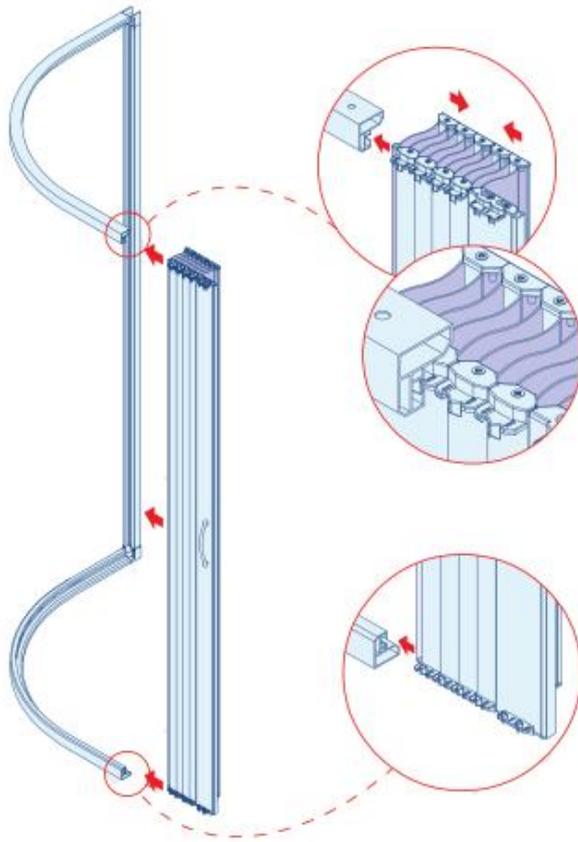

### Istruzioni di montaggio

Far scorrere l'anta nelle guide, sia inferiore che superiore, come indicato in figura, stando attenti che tutti i supporti dell'anta vengano inseriti nelle guide. Per facilitare l'operazione raggruppare l'anta.


## QUINTA FASE

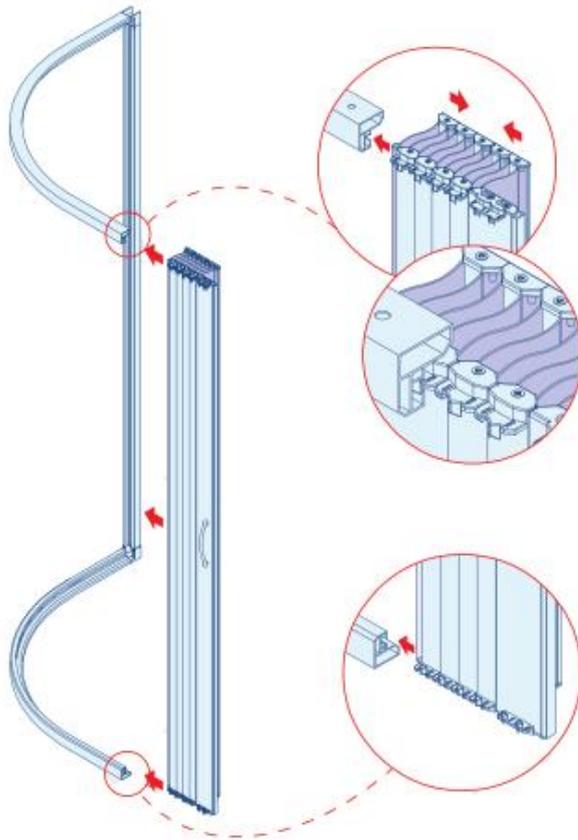

### Istruzioni di montaggio

Far scorrere l'anta nelle guide, sia inferiore che superiore, come indicato in figura, stando attenti che tutti i supporti dell'anta vengano inseriti nelle guide. Per facilitare l'operazione raggruppare l'anta.


## SESTA FASE

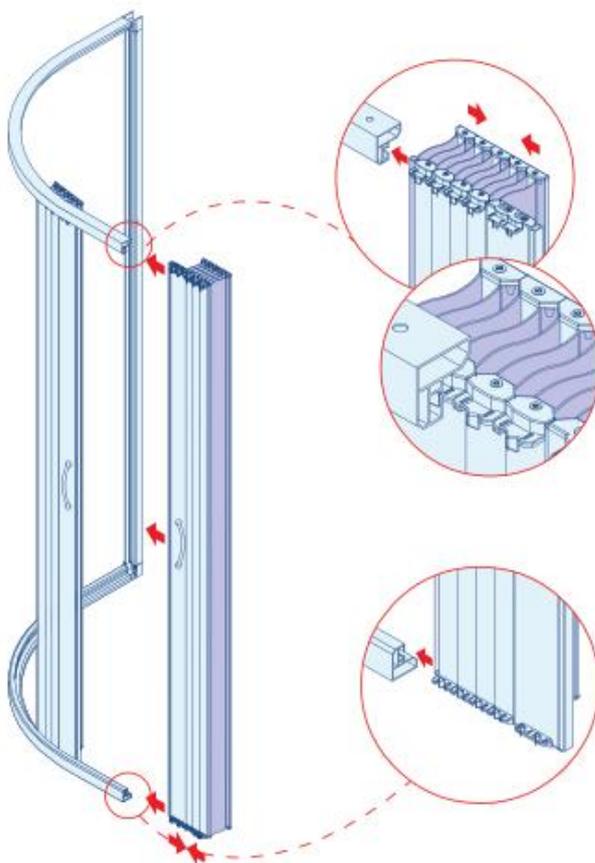

### Istruzioni di montaggio

Far scorrere anche l'altra anta nelle guide, sia inferiore che superiore, come indicato in figura, stando attenti che tutti i supporti dell'anta vengano inseriti nelle guide. Per facilitare l'operazione raggruppare l'anta.


## SETTIMA FASE

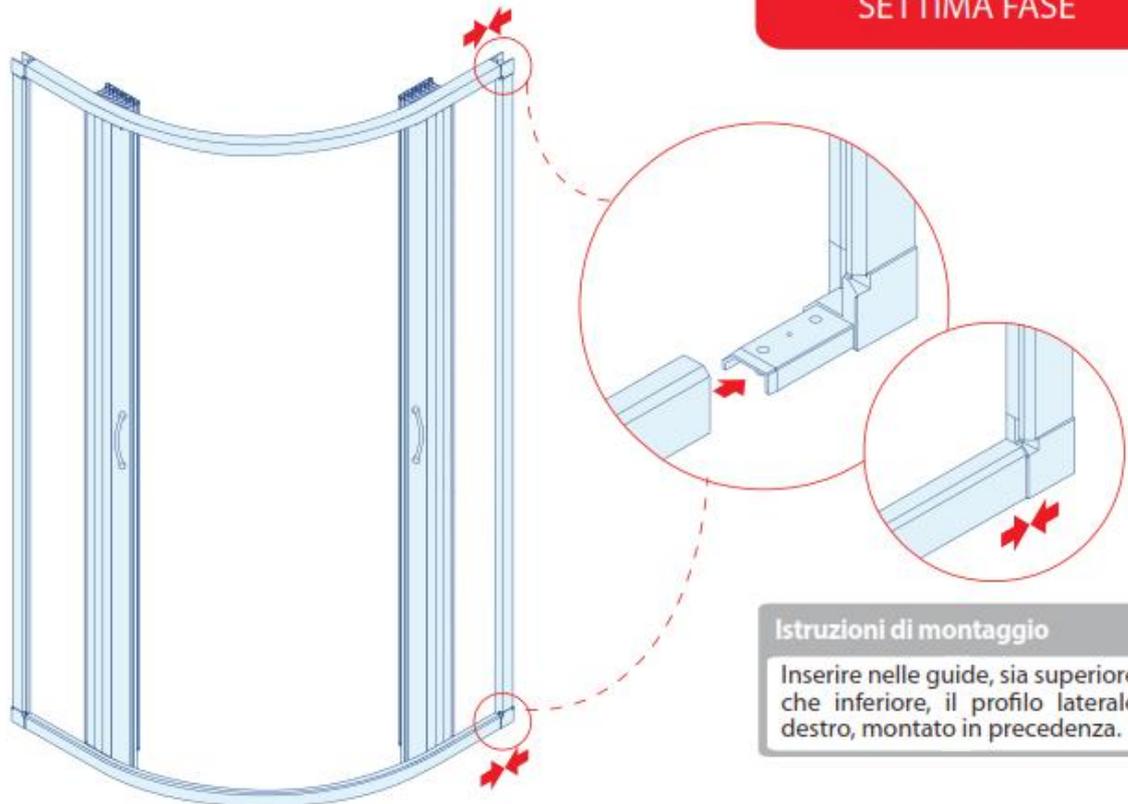

### Istruzioni di montaggio

Inserire nelle guide, sia superiore che inferiore, il profilo laterale destro, montato in precedenza.

## OTTAVA FASE

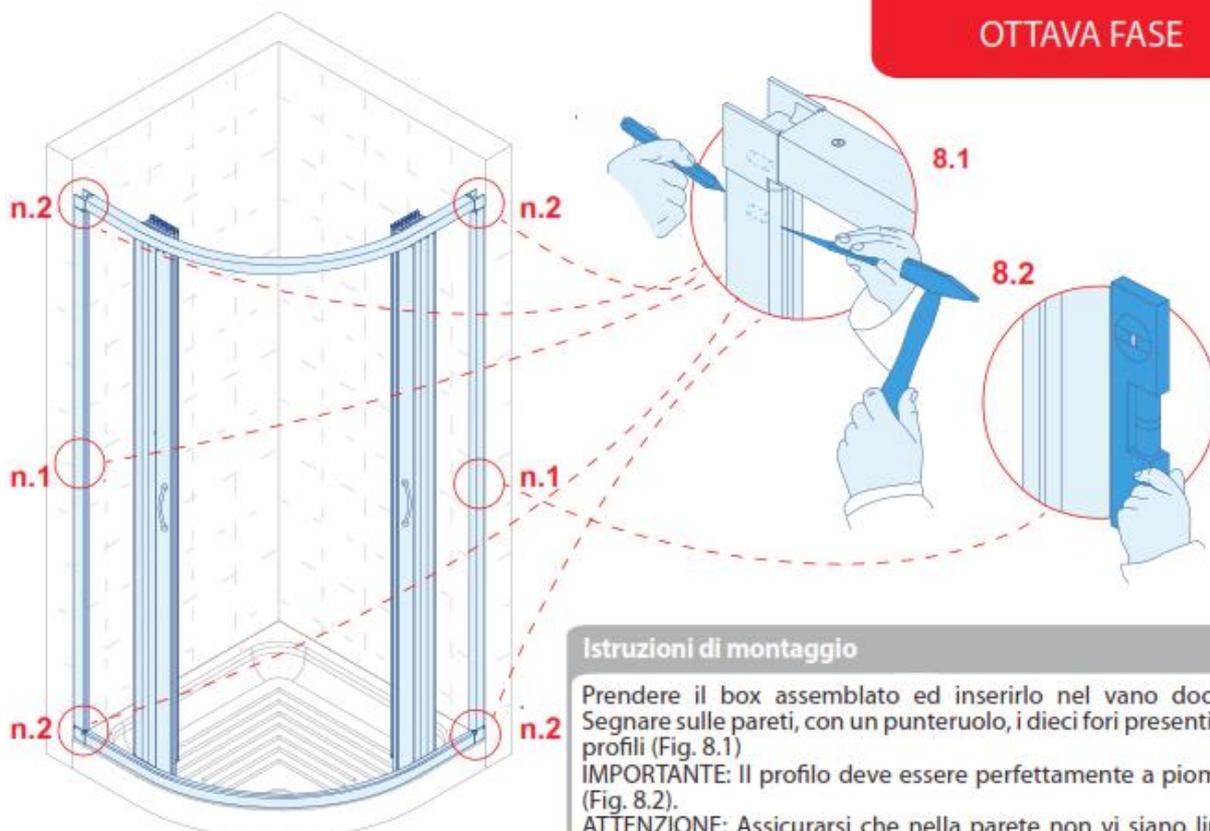


### Istruzioni di montaggio

Prendere il box assemblato ed inserirlo nel vano doccia. Segnare sulle pareti, con un punteruolo, i dieci fori presenti sui profili (Fig. 8.1)

**IMPORTANTE:** Il profilo deve essere perfettamente a piombo (Fig. 8.2).

**ATTENZIONE:** Assicurarsi che nella parete non vi siano linee elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua o del gas.

## NONA FASE

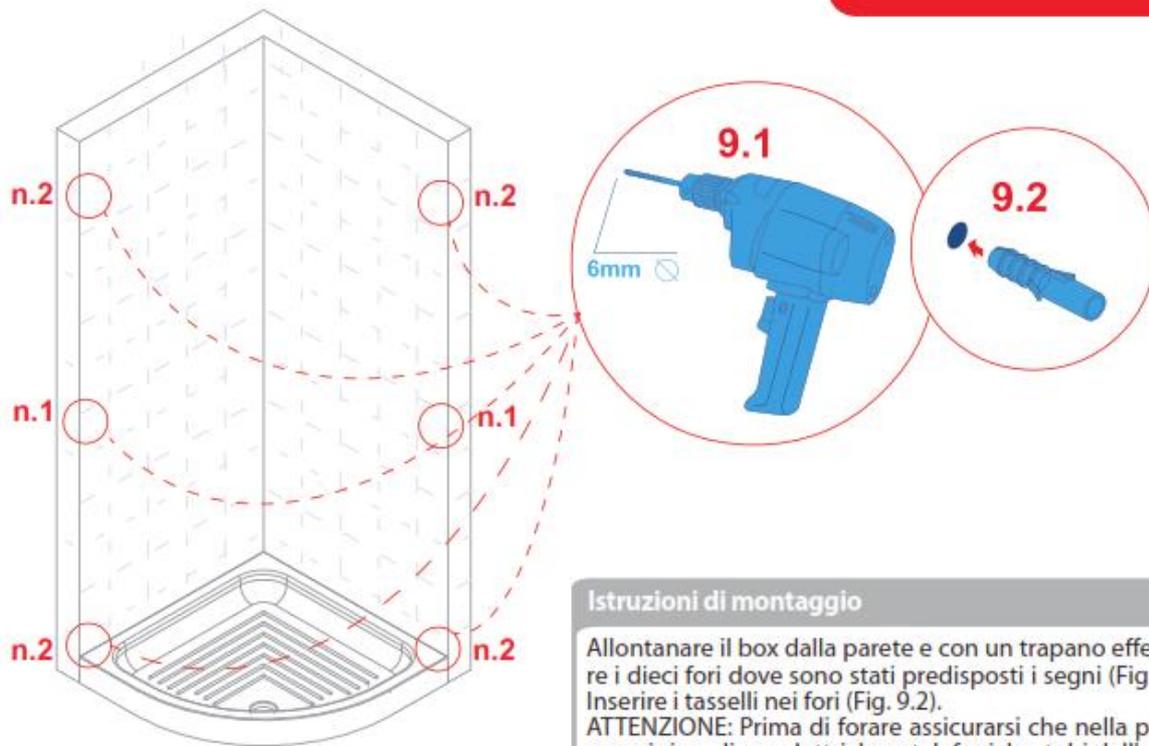


### Istruzioni di montaggio

Allontanare il box dalla parete e con un trapano effettuare i dieci fori dove sono stati predisposti i segni (Fig. 9.1). Inserire i tasselli nei fori (Fig. 9.2).

**ATTENZIONE:** Prima di forare assicurarsi che nella parete non vi siano linee elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua o del gas.


## DECIMA FASE

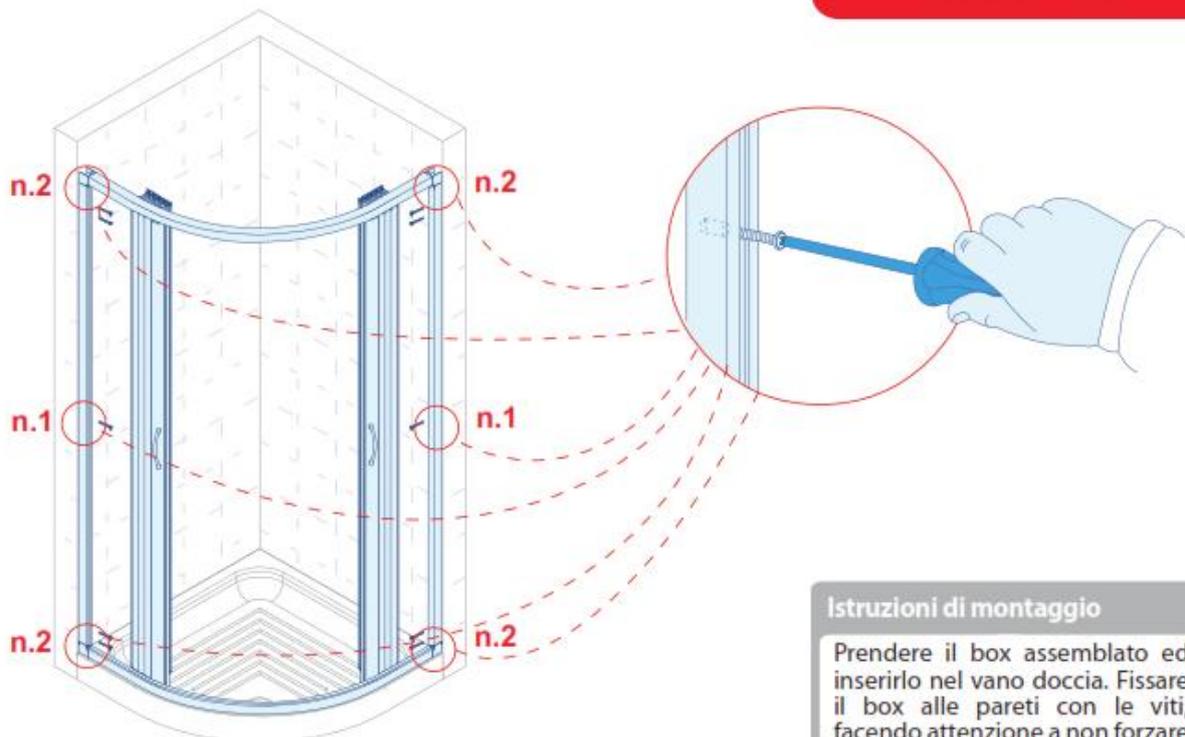


### Istruzioni di montaggio

Prendere il box assemblato ed inserirlo nel vano doccia. Fissare il box alle pareti con le viti, facendo attenzione a non forzare eccessivamente.

## UNDICESIMA FASE

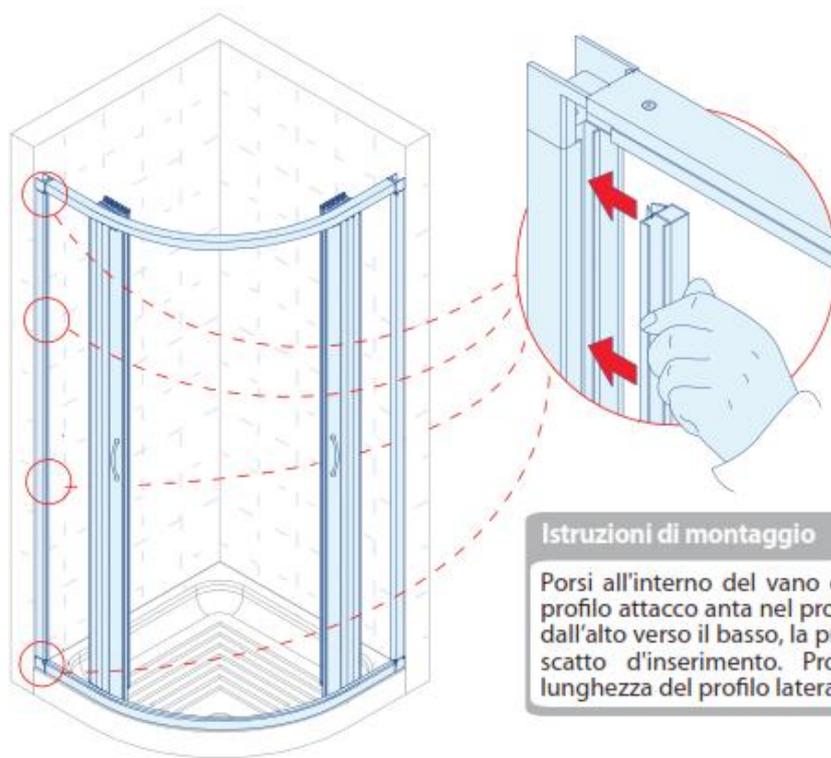


### Sezione profili

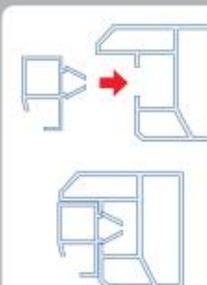


### Istruzioni di montaggio

Porsi all'interno del vano doccia e inserire, a incastro, il profilo attacco anta nel profilo laterale sinistro. Esercitare, dall'alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza del profilo laterale.

## DODICESIMA FASE

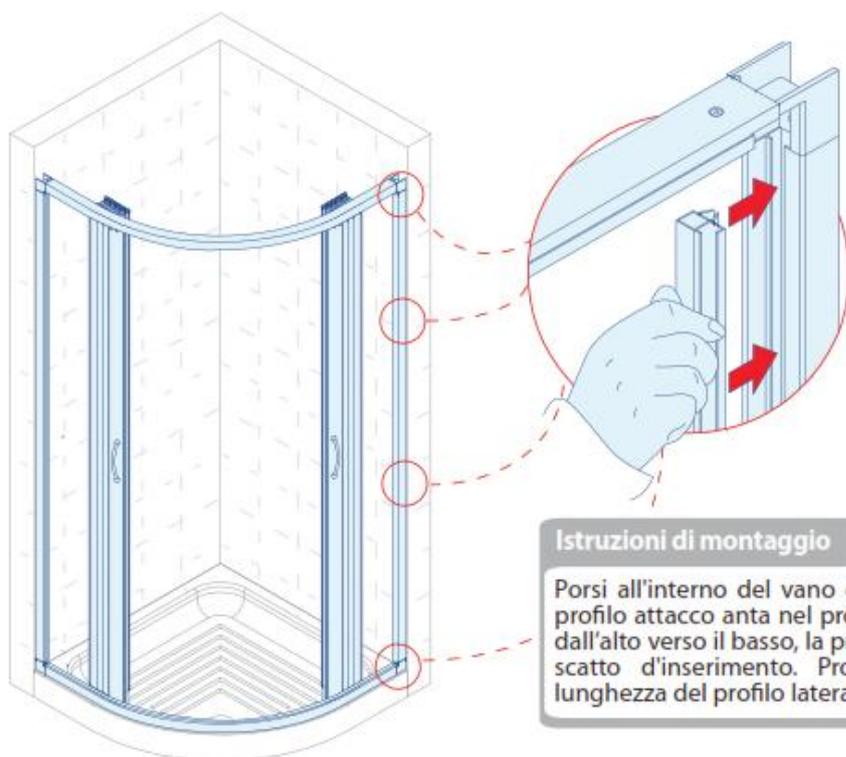


### Sezione profili

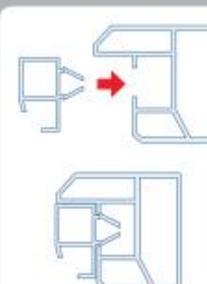


### Istruzioni di montaggio

Porsi all'interno del vano doccia e inserire, a incastro, il profilo attacco anta nel profilo laterale destro. Esercitare, dall'alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza del profilo laterale.

## TREDICESIMA FASE

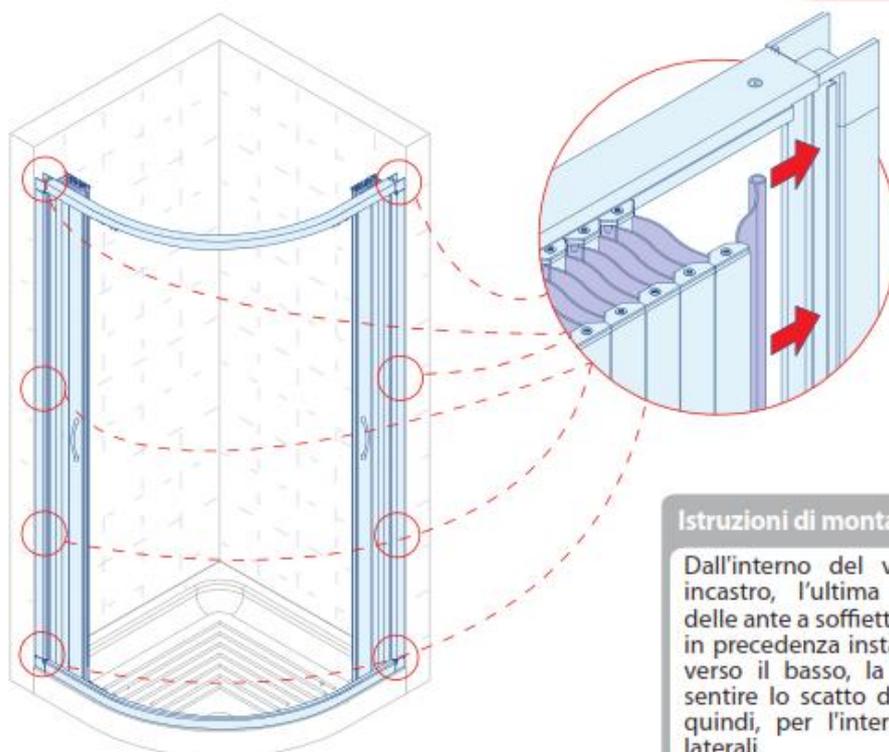


### Sezione profili

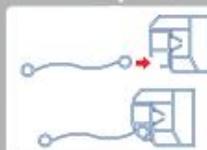

### Istruzioni di montaggio

Dall'interno del vano doccia inserire, a incastro, l'ultima doga semitrasparente delle ante a soffietto nei profili attacco anta, in precedenza installati. Esercitare, dall'alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza dei profili laterali.

## QUATTORDICESIMA FASE

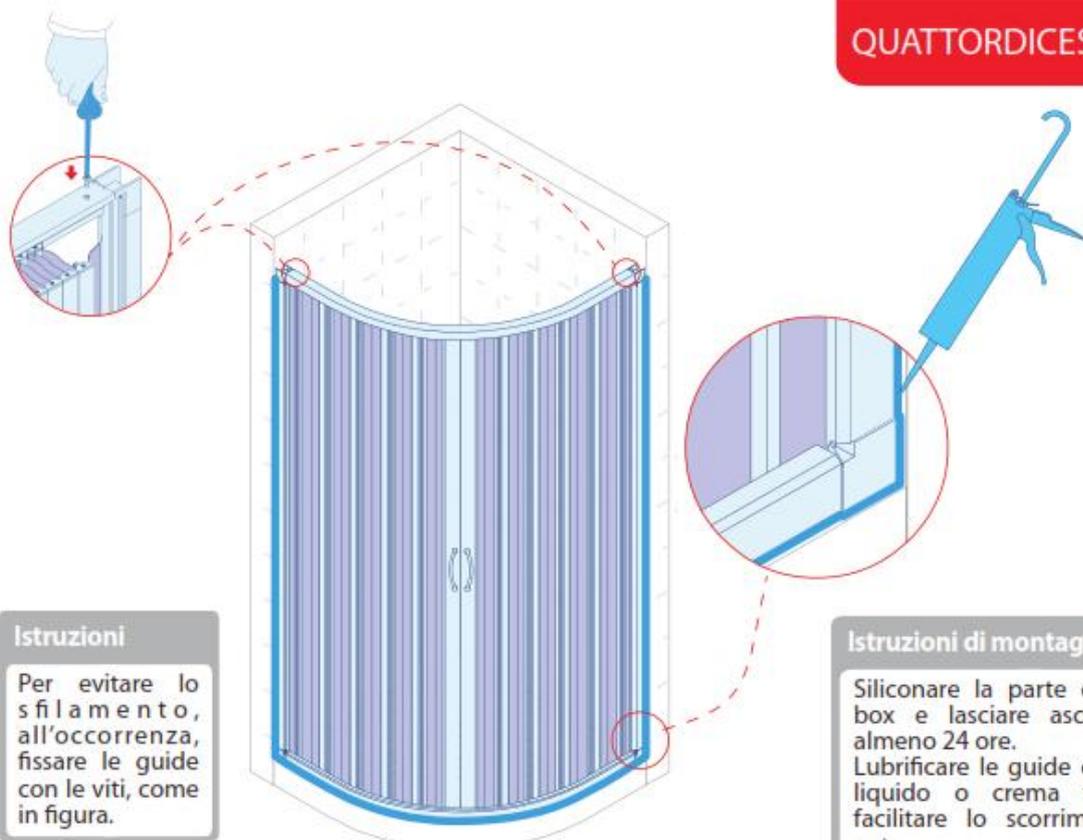

### Istruzioni

Per evitare lo sfilamento, all'occorrenza, fissare le guide con le viti, come in figura.

### Istruzioni di montaggio

Siliconare la parte esterna del box e lasciare asciugare per almeno 24 ore.  
Lubrificare le guide con sapone liquido o crema fluida, per facilitare lo scorrimento delle ante.