

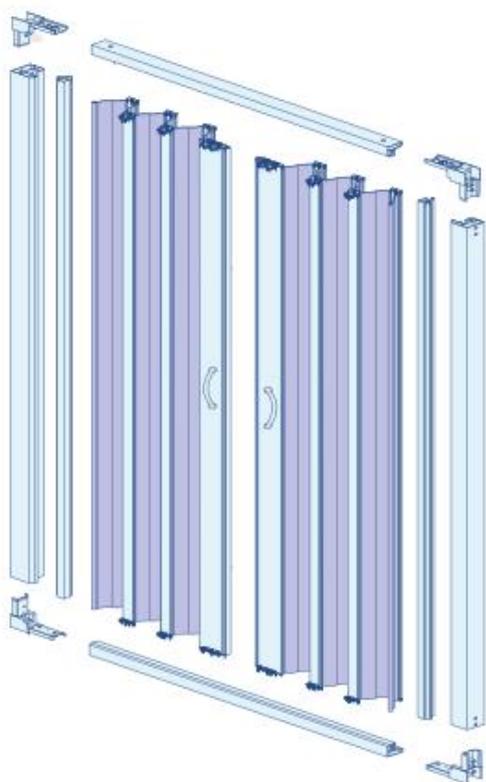


## PRIMA FASE



### Anta a soffietto n.2

Squadretta angolo "1" n.2 Squadretta angolo "X" n.2 Profilo attacco anta n.2



Profilo guida n.2 Profilo laterale n.2 Pezzi di ricambio n.3




Tasselli e viti n.10



### Utensili per il montaggio


Livella, matita, punteruolo, martello, trapano, punta da muro da 6 mm, cacciavite a croce, silicone, pistola per silicone.

## SECONDA FASE

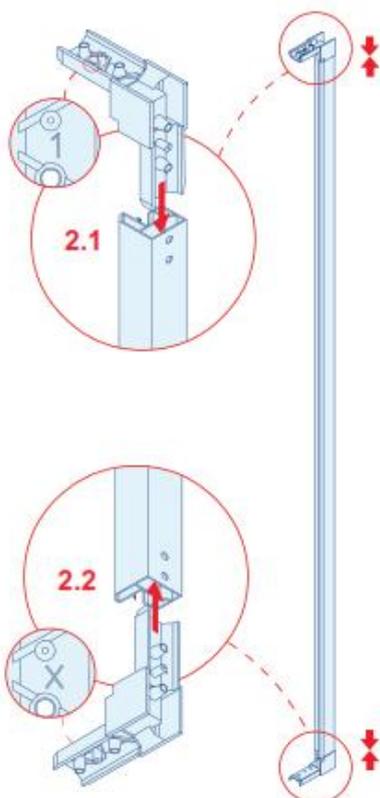

### Sezione profilo laterale

Lato interno al vano doccia

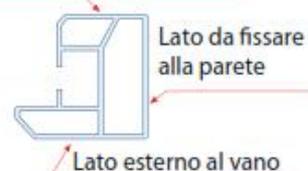


### Istruzioni di montaggio

Prendere il profilo laterale destro e posizionarlo, come indicato in figura, con la parte più larga rivolta all'esterno. Inserire una squadretta ad angolo contrassegnata dal numero "1" nella parte alta (Fig. 2.1) e una squadretta ad angolo contrassegnata da una "X" nella parte bassa (Fig. 2.2).

**IMPORTANTE:** I lati delle squadrette contrassegnate dai simboli "X" ed "1" non devono essere inserite all'interno del profilo, ma devono restare all'esterno, in modo che i simboli restino visibili.


## TERZA FASE

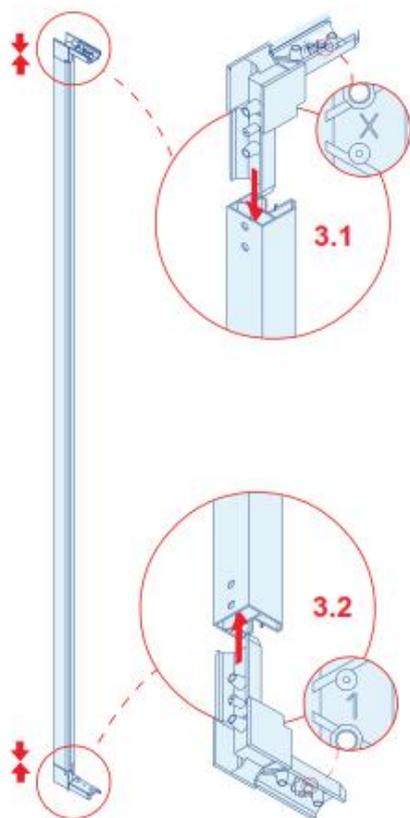

**Istruzioni di montaggio**

Prendere il profilo laterale sinistro e posizionarlo, come indicato in figura, con la parte più larga rivolta all'esterno. Inserire una squadretta ad angolo, contrassegnata da una "X", nella parte alta (Fig. 3.1) e una squadretta ad angolo, contrassegnata dal numero "1", nella parte bassa (Fig. 3.2).  
**IMPORTANTE:** I lati delle squadrette contrassegnate dai simboli "X" ed "1" non devono essere inserite all'interno del profilo, ma devono restare all'esterno, in modo che i simboli restino visibili.


## QUARTA FASE

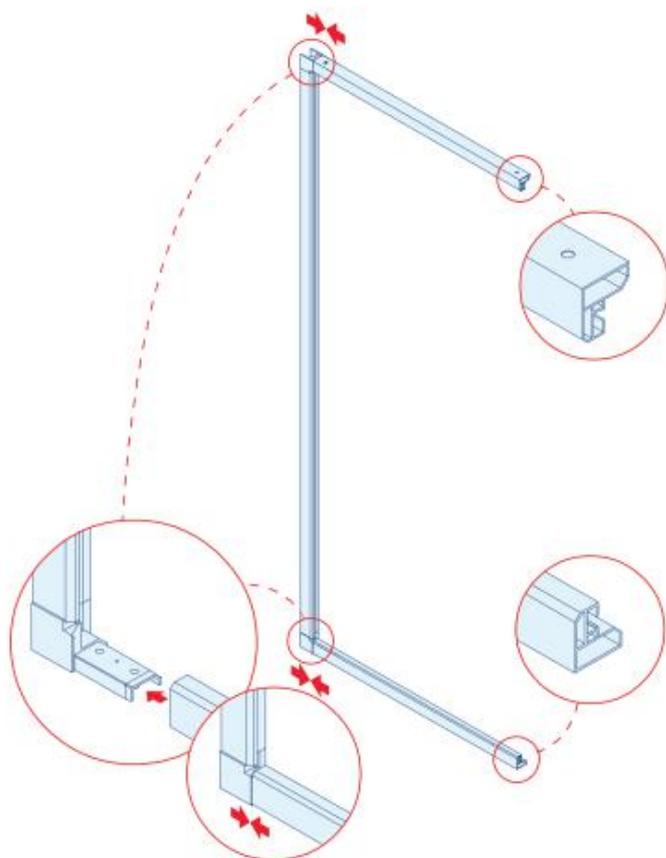

**Istruzioni di montaggio**

Inserire le guide, sia superiore che inferiore, nelle squadrette ad angolo del profilo laterale, montato in precedenza.


## QUINTA FASE

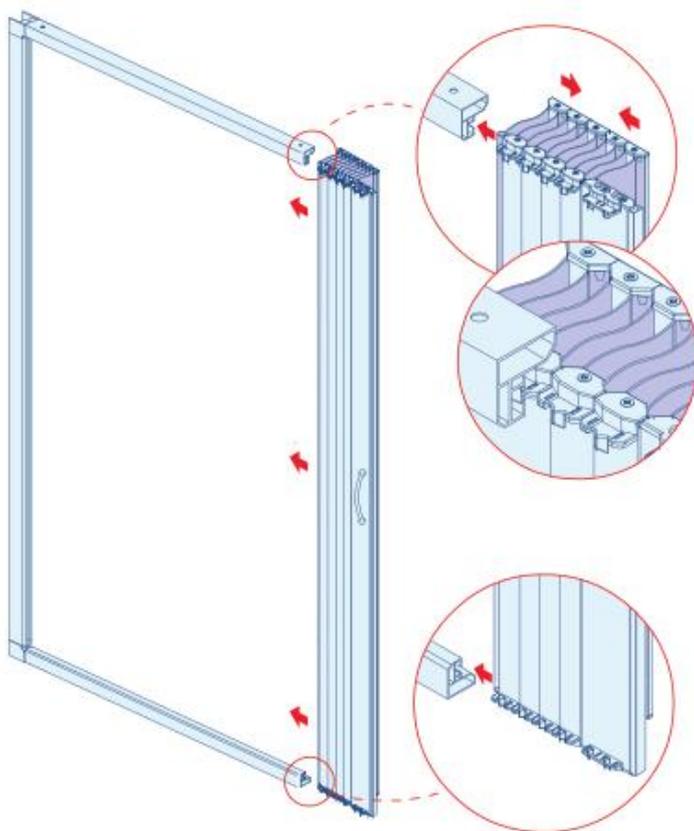

### Istruzioni di montaggio

Far scorrere l'anta sinistra nelle guide, sia inferiore che superiore, come indicato in figura, stando attenti che tutti i supporti dell'anta vengano inseriti nelle guide. Per facilitare l'operazione raggruppare l'anta.


## SESTA FASE

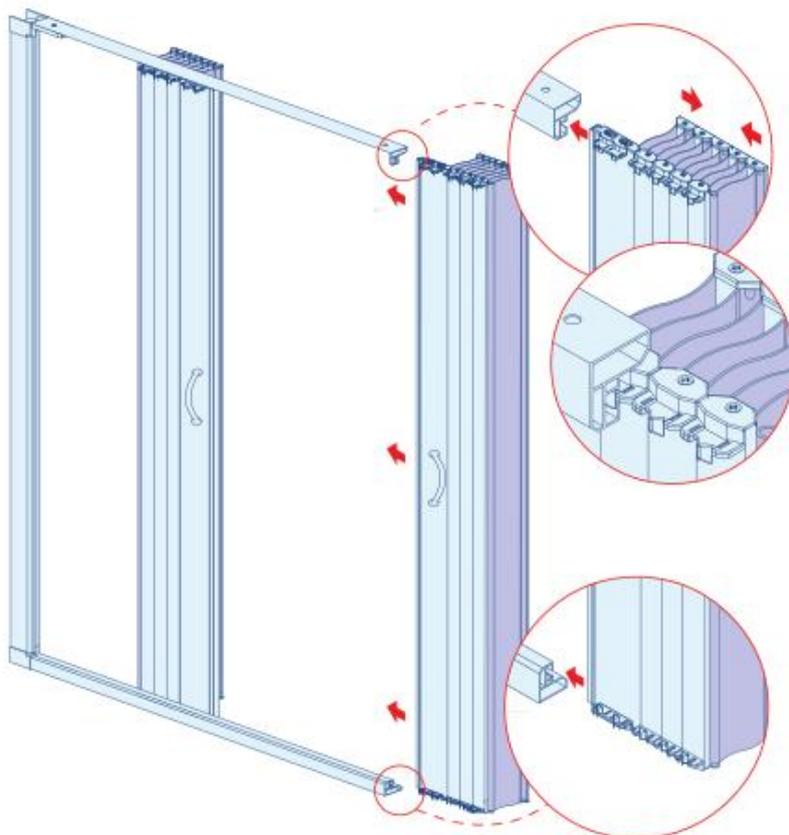

### Istruzioni di montaggio

Far scorrere l'anta destra nelle guide, sia inferiore che superiore, come indicato in figura, stando attenti che tutti i supporti dell'anta vengano inseriti nelle guide. Per facilitare l'operazione raggruppare l'anta.


## SETTIMA FASE

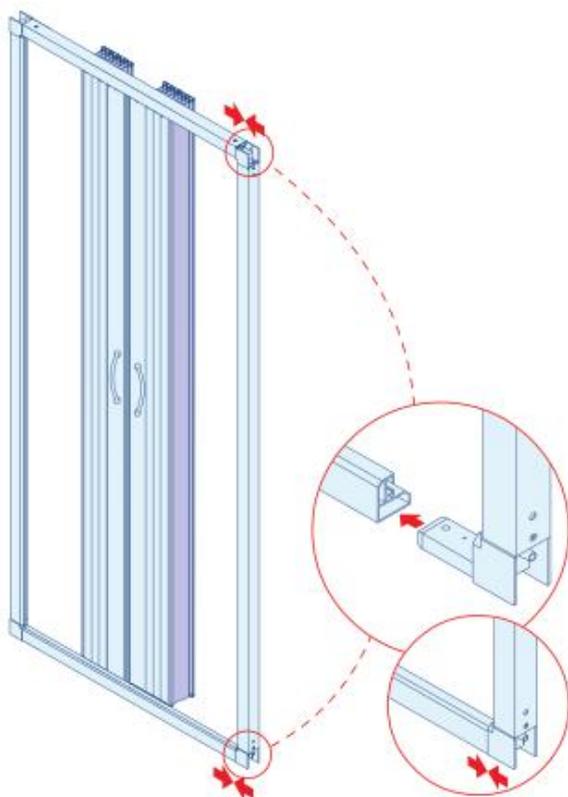

### Istruzioni di montaggio

Inserire nelle guide, sia superiore che inferiore, il profilo laterale destro, montato in precedenza.

## OTTAVA FASE

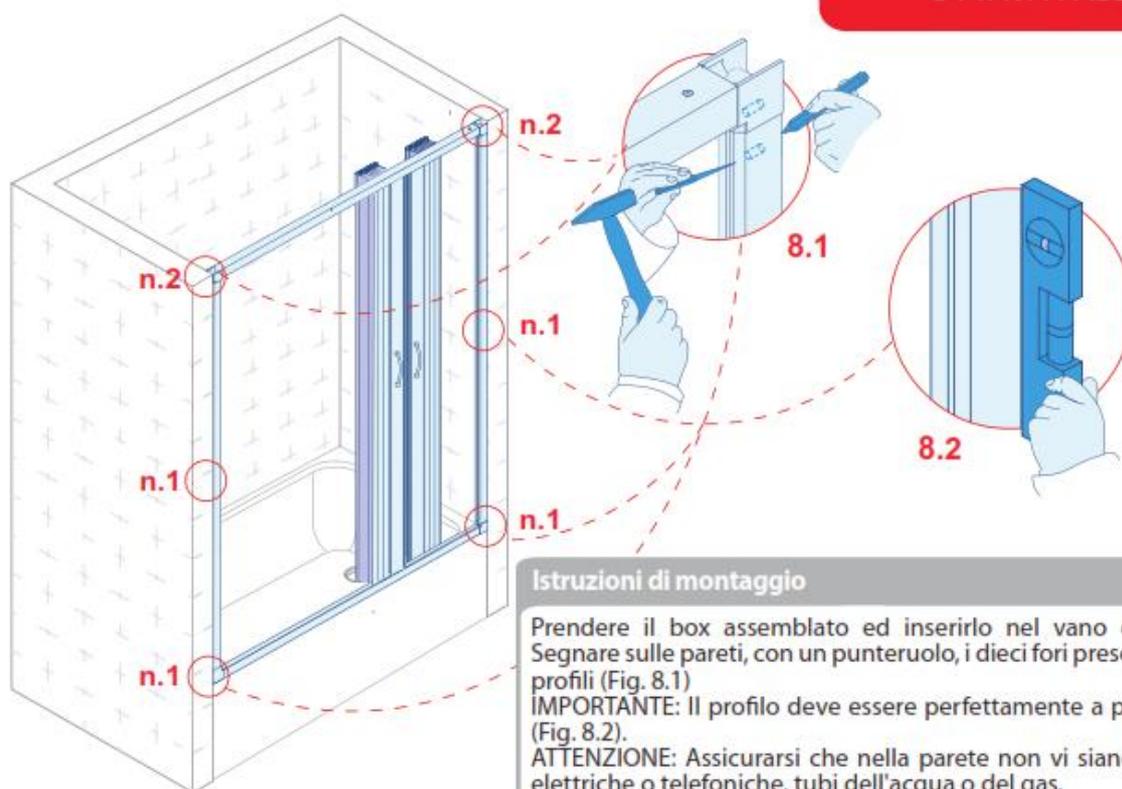


### Istruzioni di montaggio

Prendere il box assemblato ed inserirlo nel vano doccia. Segnare sulle pareti, con un punteruolo, i dieci fori presenti sui profili (Fig. 8.1)


**IMPORTANTE:** Il profilo deve essere perfettamente a piombo (Fig. 8.2).

**ATTENZIONE:** Assicurarsi che nella parete non vi siano linee elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua o del gas.


## NONA FASE

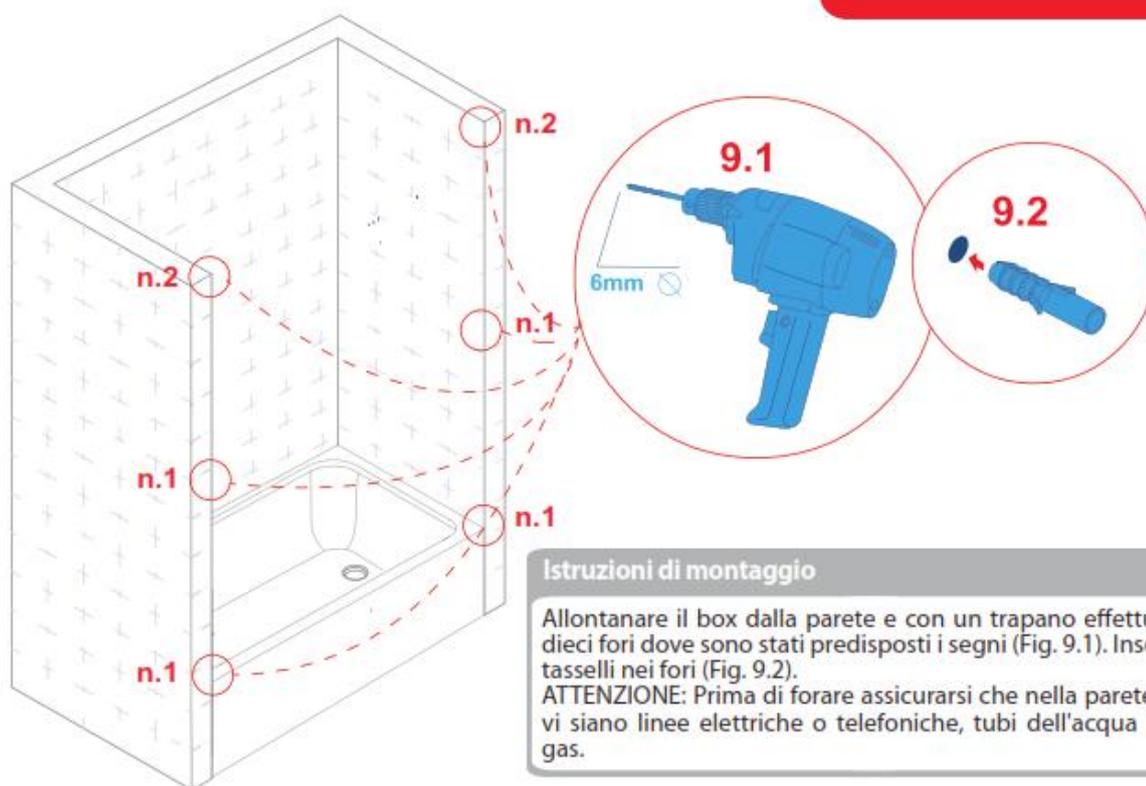


## DECIMA FASE

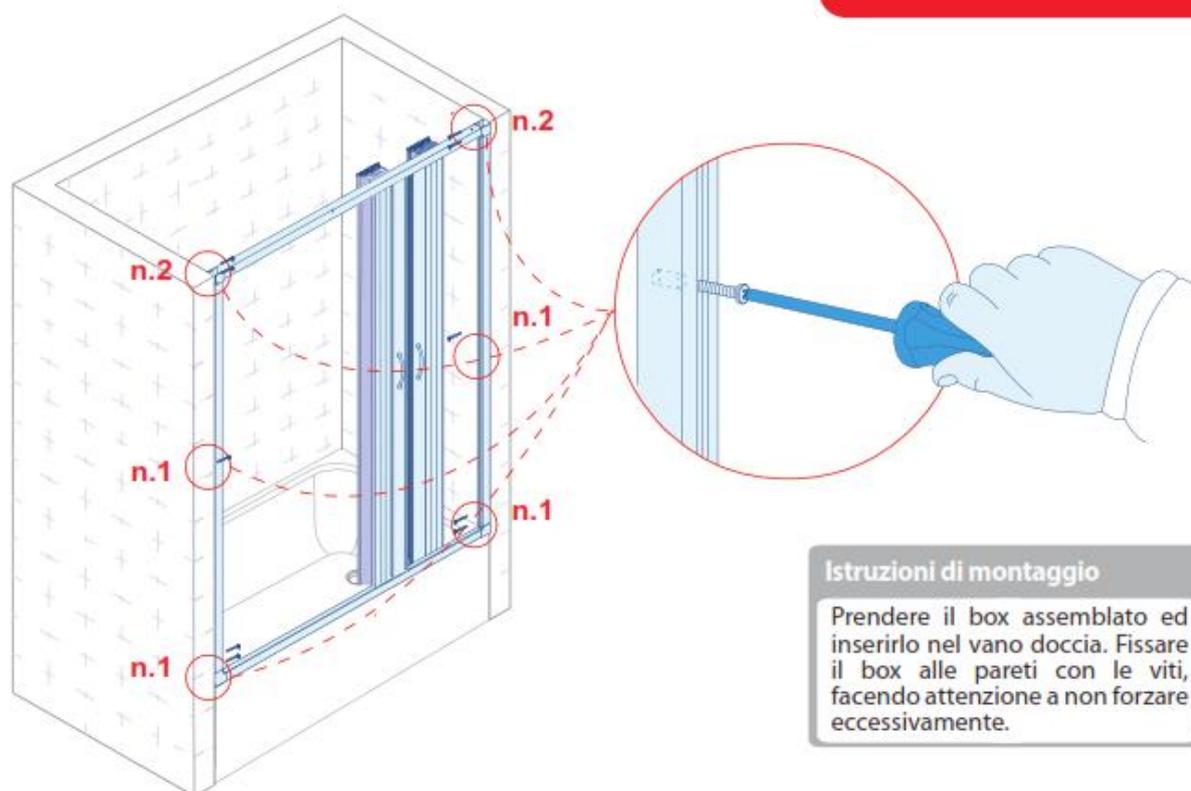

## UNDICESIMA FASE

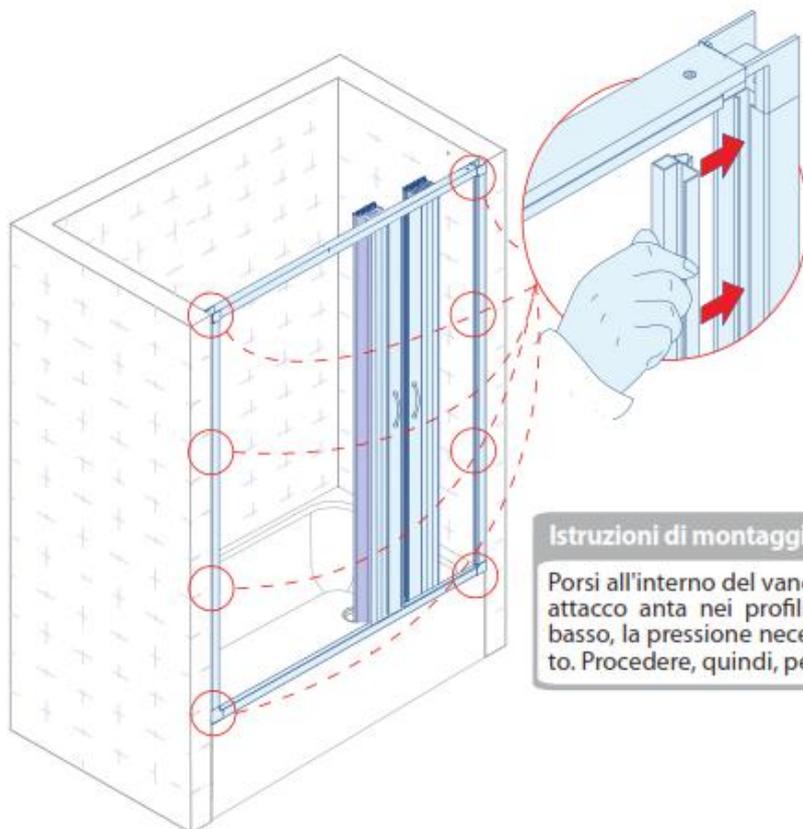


### Sezione profili

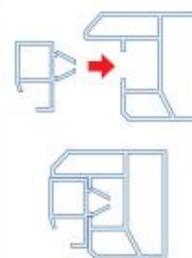


### Istruzioni di montaggio

Porsi all'interno del vano doccia e inserire, a incastro, il profilo attacco anta nei profili laterali. Esercitare, dall'alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza dei profili laterali.

## DODICESIMA FASE

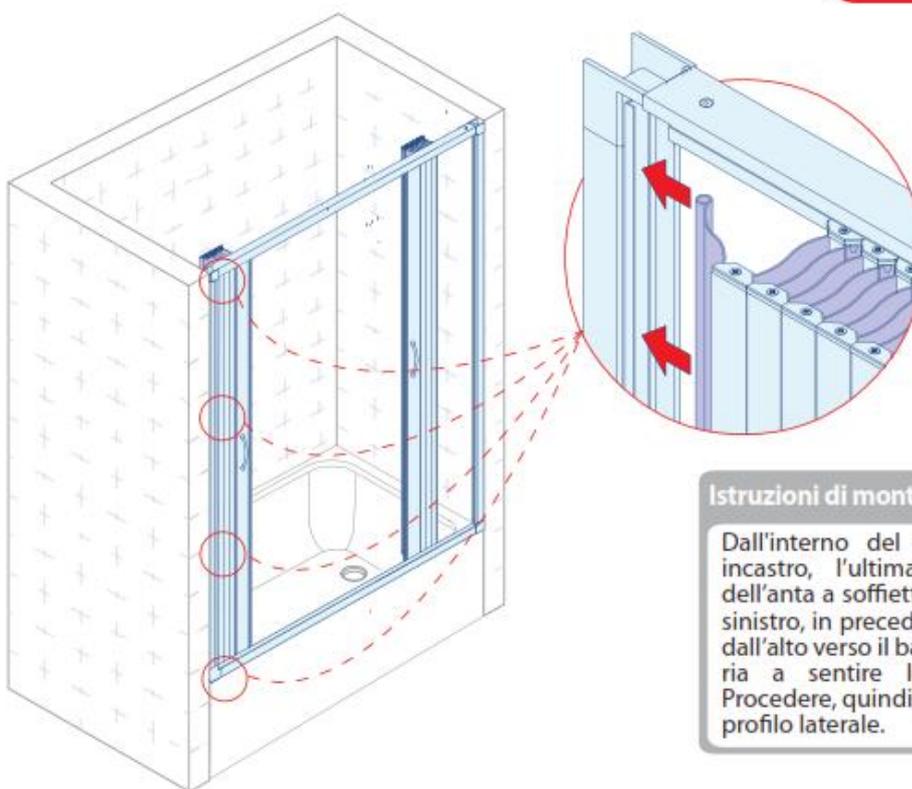



### Sezione profili

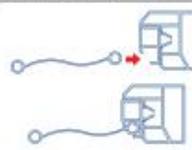


### Istruzioni di montaggio

Dall'interno del vano doccia inserire, a incastro, l'ultima doga semitrasparente dell'anta a soffietto nel profilo attacco anta sinistro, in precedenza installato. Esercitare, dall'alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza del profilo laterale.

### TREDICESIMA FASE

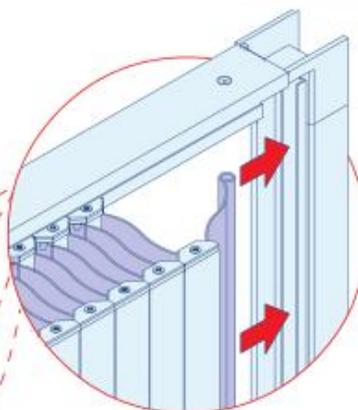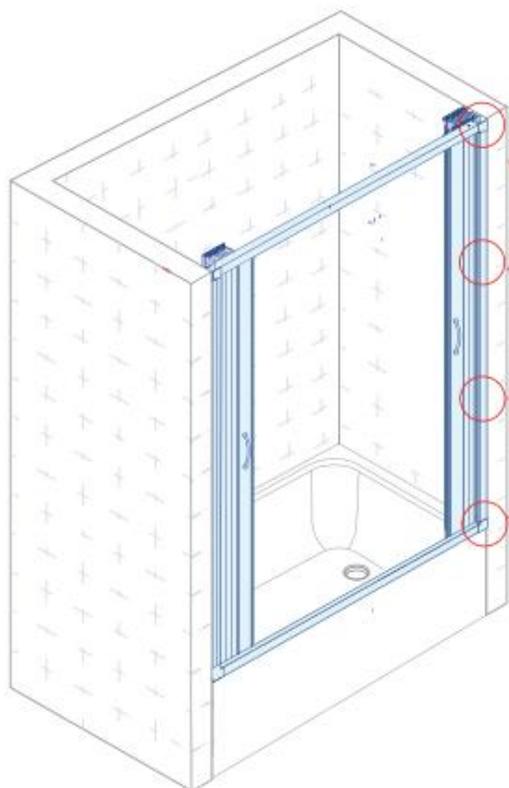



#### Sezione profili

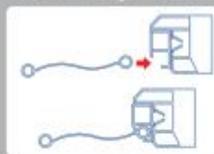

#### Istruzioni di montaggio

Dall'interno del vano doccia inserire, a incastro, l'ultima doga semitrasparente dell'anta a soffietto nel profilo attacco anta destra, in precedenza installato. Esercitare, dall'alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza del profilo laterale.

### QUATTORDICESIMA FASE

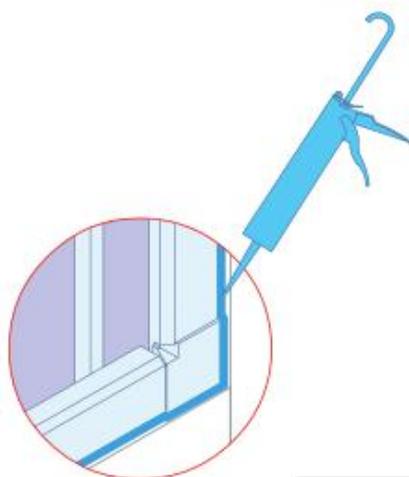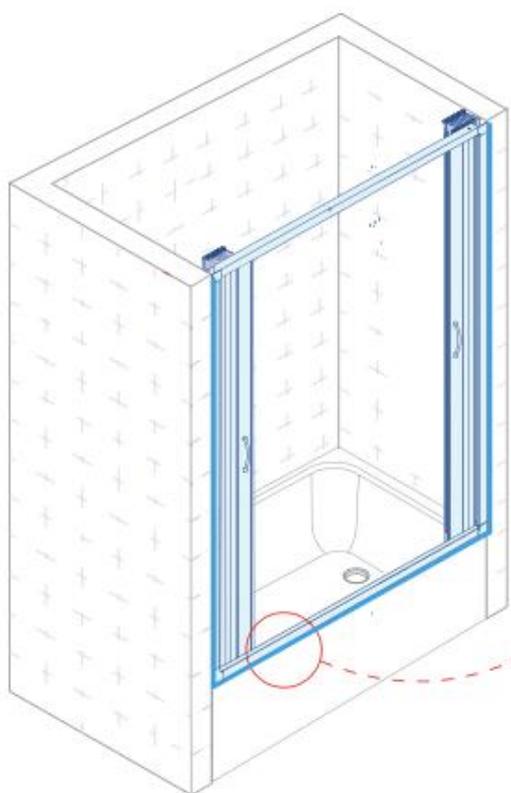

#### Istruzioni di montaggio

Siliconare la parte esterna del box e lasciare asciugare per almeno 24 ore.  
Lubrificare le guide con sapone liquido o crema fluida, per facilitare lo scorrimento delle ante.